

AEROPEX

Uživatelská příručka

02



Multifunkční tlačítko

Mikrofon 2


Mikrofon 1

LED kontrolka

Napájení

Hlasitost

Magnetický nabíjecí port

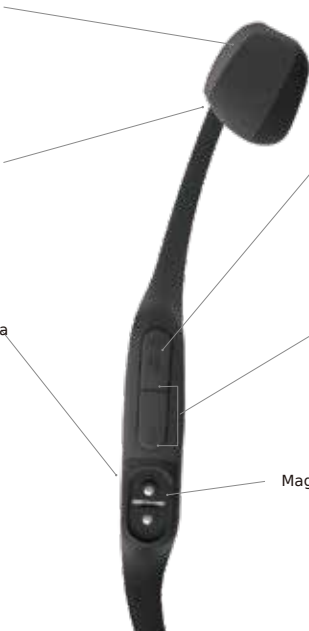

Jak nastavit Aeropex

1. Nabíjení

Sluchátka nabíjejte přiloženým magnetickým nabíjecím kabelem. LED kontrolka při plném nabití změní barvu z červené na modrou.


2. Párování

Začněte s vypnutými sluchátky. Pro vstup do režimu párování stiskněte a držte tlačítko hlasitosti až Audrey řekne „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne červeno-modře blikat.

3. Připojení

Na vašem zařízení otevřete menu Bluetooth® a vyberte „Aeropex by AfterShokz“. Audrey řekne „connected“ (připojeno) a kontrolka LED jednou modře blikne.


Nechte nás se o vás postarat! Proti defektům vám kryjeme záda.
Zaregistrujte váš Aeropex na
[Register.aftershokz.com](https://register.aftershokz.com)

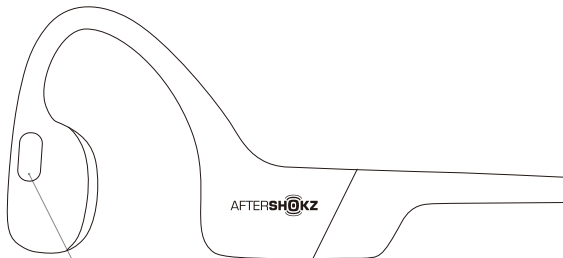

AFTERSHOKZ


A (Multifunkční tlačítko)

05

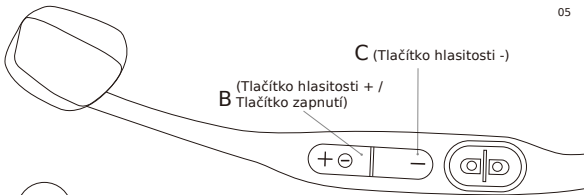

C (Tlačítko hlasitosti -)

B (Tlačítko hlasitosti + /
Tlačítko zapnutí)

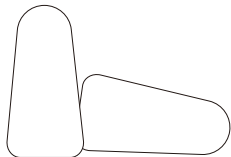

D (Špunty do uší)

Multifunkční tlačítko (A)

Funkce	Akce	Výzva / Audrey says™
Přehrávání / pauza hudby	Jednou stisknout	Jedno pípnutí
Přeskočit na další skladbu	Při přehrávání hudby dvakrát stisknout	Jedno pípnutí
Zpět na předcházející skladbu	Při přehrávání hudby třikrát stisknout	Jedno pípnutí
Přijmutí hovoru	Jednou stisknout	Dvě pípnutí
Ukončení hovoru	Jednou stisknout	Jedno pípnutí
Přepojení na čekající hovor a aktuální hovor zavěsit	Jednou stisknout	Jedno pípnutí
Odmítnutí hovoru	Jednou stisknout	Dvě pípnutí
Výzva hlasového asistenta	Stisknout a podržet na 2 vteřiny	Pípnutí zařízení
Vytočit poslední číslo	Dvakrát stisknout (v pohotovostním režimu)	„Redial last number“ (Vytočit poslední volané číslo)

Hlasitost+ / Tlačítko zapnutí (B); Hlasitost- Tlačítko (C)

Funkce	Akce	Audrey says™
Zapnutí	Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko Hlasitost+	„Welcome to AfterShokz“ (Vítejte)
Vypnutí	Stiskněte a na 3 s podržte tlačítko Hlasitost+	„Power off“ (Vypnutí)
Ztišení	Během hovoru stiskněte obě tlačítka a podržte je na 2 s	„Mute on“ nebo „Mute off“ (Zapnout nebo vypnout ztišení)
Změna nastavení EQ	Při přehrávání hudby stiskněte obě tlačítka a podržte je na 3 s	„EQ changed“ (EQ změněn)
Kontrola stavu baterie	Při zastaveném přehrávání hudby stiskněte současně tlačítka Hlasitost+ + Hlasitost-	„Bately high/Bately medium/Bately low/Charge me“ (Baterie plně nabitá/středně nabitá/málo nabitá/Dobijte baterii)
Nastavení hlasitosti	Při přehrávání hudby stiskněte tlačítko Hlasitost+ nebo Hlasitost-	Jedno pípnutí

07

Specifikace

Výrobní číslo: AS800	Frekvenční rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz
Typ přenosu: vedení zvuku přes lícní kosti	Citlivost: 105 ± 3dB
Verze Bluetooth® Bluetooth® v. 5.0	Mikrofon -28dB ± 3 dB

Dosah:	10 m	Baterie:	Li-polymerová
Kompatibilní profily:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	Hmotnost:	26 g
Doba přehrávání:	Až 8 hodin	Pohotovostní režim:	Až 10 dní
Doba nabíjení:	2 hodiny	Záruka:	2 roky
Frekvenční pásmo:	2402 MHz~2480 MHz	Max. RF výkon:	4 dBm
Nabíjecí napětí:	5 V \pm 5 %	Stupeň krytí:	IP67
Impedance reproduktoru:	8,5 ohm \pm 20%	Kapacita baterie:	145 mAh

08

LED kontrolka

Svítil červeně	Nabíjení
Svítil modře	Nabíjení dokončeno
Bliká červeně a modře	Režim párování
Bliká modře	Příchozí hovor
Každé 2 min. Bliká červeně	Nízká kapacita baterie

Vícenásobné párování

Vícenásobné párování umožňuje připojení Aeropexu ke dvěma zařízeními současně a uživatelé se mohou bezproblémově přepínat mezi nimi.

1. Sluchátka vypněte.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+ až Audrey řekne „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne blikat červeno-modře.
3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a Hlasitost+ na 3 s. Audrey řekne „multipoint enabled“ (vícenásobné párování povoleno).
4. Na prvním zařízení zapněte Bluetooth® a vyberte „Aeropex by AfterShohz“.
5. Audrey řekne „connected“ (připojeno).
6. Sluchátka vypněte.
7. Opět vstupte do režimu párování stiskem a podržením tlačítka Hlasitost+ až Audrey řekne „pairing“ (párování) a kontrolka začne blikat červeno-modře.
8. Na druhém zařízení zapněte Bluetooth® a vyberte „Aeropex by AfterShohz“.
9. Audrey řekne „connected“ (připojeno).
10. Sluchátka vypněte.
11. Sluchátka zapněte. Nyní jsou sluchátka připojena k oběma zařízením.
12. Vypnutí vícenásobného párování: Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost-. Audrey řekne „multipoint disabled“ (vícenásobné párování zakázáno).

9

Další informace naleznete na: bit.ly/ASMultipoint

Výstraha detekce vlhkosti

Tato sluchátka jsou schopna detekovat vlhkost jako např. vodu, pot a déšť. Pokud jsou vlhká sluchátka připojena k nabíječce, LED kontrolka bude blikat červeno-modře. Sluchátka budou také vibrovat a pípat. Pokud toto nastane, odpojte nabíjecí kabel od sluchátek, dokonale je vysušte a opět připojte k nabíječce.

Jak sluchátka resetovat

1. Sluchátka vypněte.
2. Vstupte do režimu párování stiskem a podržením tlačítka Hlasitost+ až Audrey řekne „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne červeno-modře blikat.
3. Stiskněte a současně podržte multifunkční tlačítko, Hlasitost+ a Hlasitost- (všechny tři) na 3 - 5 s, až uslyšíte 2 pípnutí a pocítíte vibrace.
4. Sluchátka vypněte. Sluchátka Aeropex jsou nyní resetována a můžete je opět spárovat s vaším zařízením.

Volitelné příslušenství

Špunty do uší (D)

10

Používají se v bezpečném prostředí, kde je možné odstínit okolní zvuky jako např. ve vlaku nebo v letadle.

1. Špunty mezi prsty pevně srolujte a vložte do uší.
2. Při přehrávání hudby můžete nastavit ekvalizér pro potlačení nebo zdůraznění basů současným stiskem tlačítek Hlasitost+ a Hlasitost-.
3. Pokud sundáte špunty do uší, ekvalizér se přepne do původního nastavení.

Výrobce

AfterShokz LLC

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

AFTERSHOKZ